



## Capteur de présence humaine

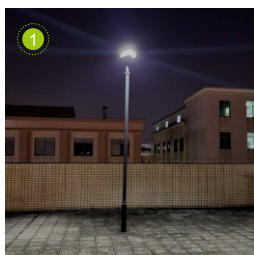

Après 25 secondes  
(Puissance 25%)

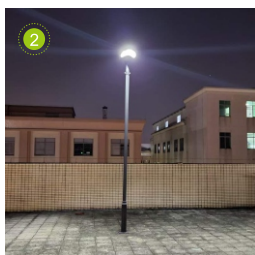

Quand quelqu'un passe  
(Puissance 100%)




Lumière quand  
personne n'est là



Lumière quand une  
personne passe




## Télécommande

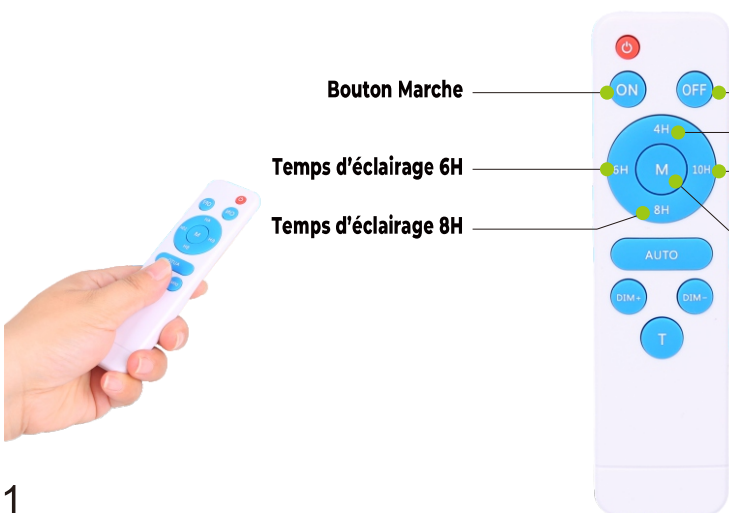

Bouton Marche

Temps d'éclairage 6H

Temps d'éclairage 8H

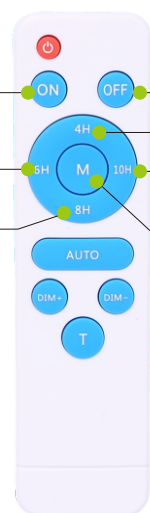


Bouton Arrêt

Temps d'éclairage 4H



Temps d'éclairage 10H

Mode induction

## Étapes d'installation

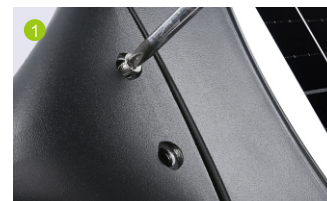

- ① Serrer la lampe et le support de lampe avec quatre vis.
- ② Allumer l'interrupteur et la lumière s'allumera automatiquement à la tombée de la nuit.
- ③ Serrer la vis entre la tête de la lampe et le mât de la lampe.

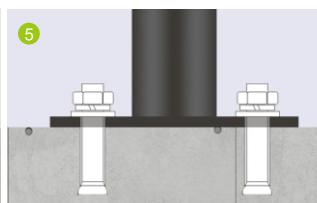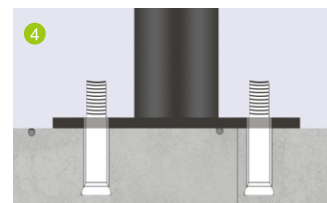

- ④ Les lampes doivent être installées dans un endroit où l'on peut percer les vis d'expansion pour les fixer.
- ⑤ Serrer les quatres écrous pour terminer l'installation.
- ⑥ Installation complète

## ★ Précautions

- Veuillez faire attention à la fixation des lampes afin de ne pas blesser les gens lorsque le vent souffle.
- Afin de ne pas affecter l'utilisation des lampes, nettoyez la poussière et la saleté sur la surface des panneaux solaires tous les 3 mois.
- Vérifiez régulièrement que le fil ne s'est pas détaché ou cassé.
- Les lampes à énergie solaire contiennent des batteries. Ces batteries sont recyclables. Veuillez ne pas les jeter dans la nature.

