



# FICHE D'INSTALLATION : Rampes Lumineuses Solaires

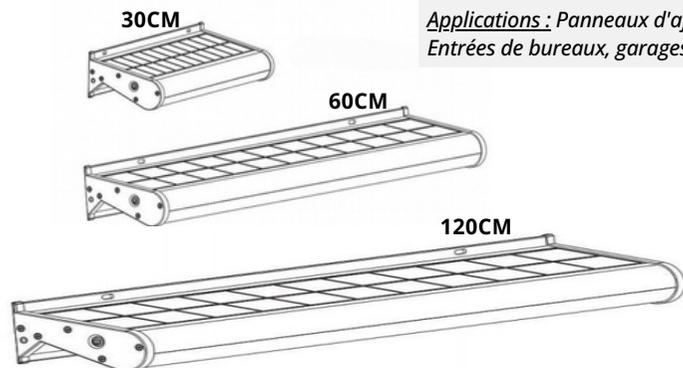


*Applications : Panneaux d'affichages, Enseignes, Entrées de bureaux, garages*

## SCHEMA DE LA STRUCTURE DU PRODUIT

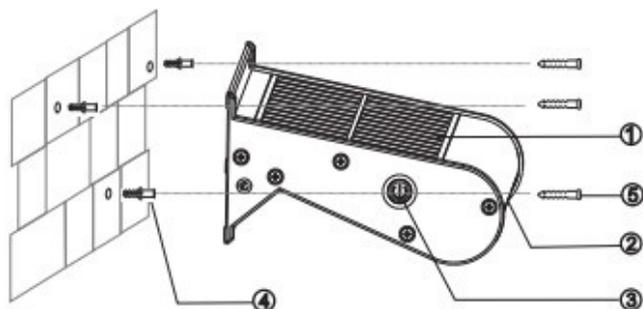

① Panneau solaire ② Panneau LED ③ Bouton ON/OFF ④ Ancre mural (x3) ⑤ Vis (x3)

## ETAPES D'INSTALLATION

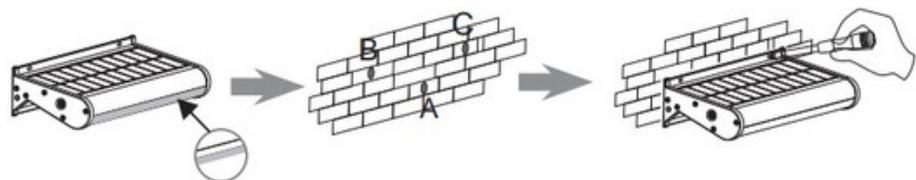

① Retirez le film de protection du panneau


② Percez trois trous sur la surface de support et placez les vis A, pour faire tenir le panneau solaire

③ Fixez le panneau avec la vis sur B + C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	30CM	60CM	120CM
Puissance des LED	5W	10W	20W
Puissance du panneau solaire	4.5W	9W	18W
Batterie Li-ion	4400mAh	8800mAh	17600mAh
Capteur	Capteur de lumière		
Durée de vie des LED	>50000H		
Température de couleur	6500K		
Dimensions du produit	30x6.7x11.5 cm	60x6.7x11.5 cm	120x6.7x11.5 cm

## ETAPES DE FONCTIONNEMENT

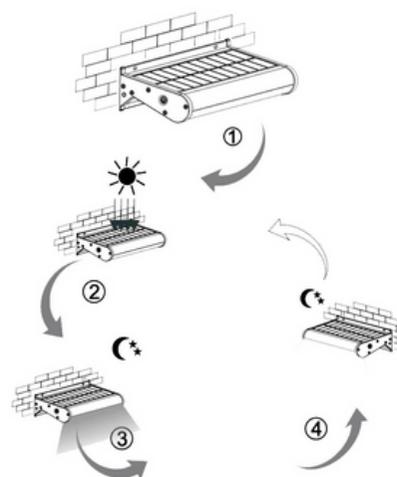

① Appuyez longuement sur le bouton ON pour activer l'éclairage.

② Chargez le panneau solaire pendant 6-7 heures au soleil.

③ S'allume automatiquement la nuit s'éteint selon votre programmation.


④ Selon la programmation, l'éclairage s'éteint après 4 / 5 / 6 ou 7 heures pour économiser de l'énergie et respecter l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses jusqu'à l'aube.

## TÉLÉCOMMANDE

La télécommande fournie avec la rampe solaire vous permet de contrôler et de programmer facilement les fonctionnalités d'éclairage :

- ① Appuyez sur le bouton ON de la rampe solaire pour l'activer.
- ② Une fois la rampe allumée, prenez la télécommande et appuyez sur le bouton M1. La rampe réagira en clignotant deux fois pour indiquer qu'elle est prête à recevoir les instructions de programmation à partir de la télécommande.
- ③ Une fois que la rampe a clignoté deux fois, utilisez les boutons disponibles sur la télécommande pour sélectionner l'horaire d'éclairage souhaité.

En suivant ces étapes, vous pourrez utiliser efficacement la télécommande pour programmer votre rampe solaire selon vos besoins d'éclairage, offrant ainsi une gestion pratique et personnalisée de l'éclairage extérieur.

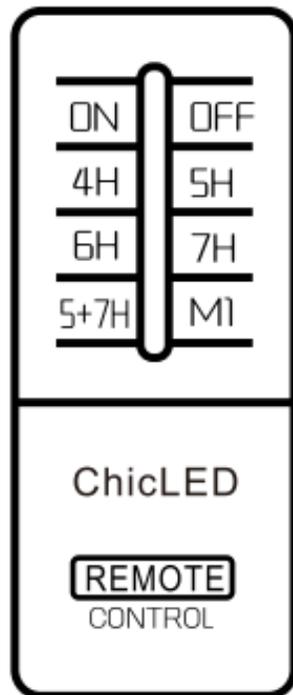

Bouton	Description
<b>M1</b>	Après avoir activé l'éclairage en appuyant longuement sur le bouton ON, appuyez sur M1 pour créer votre programmation.
<b>4H</b>	Sélectionnez l'un de ces trois boutons pour programmer votre rampe pendant 4, 5 ou 6 heures d'éclairage. La rampe s'allumera dès la tombée de la nuit et s'éteindra selon la durée choisie.
<b>5H</b>	
<b>6H</b>	
<b>5+7H</b>	Choisissez cette programmation pour allumer la rampe à 100% pendant les 5 premières heures, puis à 25% pour les 7 heures suivantes.

Notes:

\*L'éclairage s'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie est faible. Cela peut arriver après 3-4 jours nuageux. Pour de meilleures performances, placez votre panneau à un endroit le plus ensoleillé possible.

\*Si votre rampe ne tient pas jusqu'au lendemain, mettez interrupteur sur OFF et attendez 2-3 jours de chargement pour charge complète.