

FICHE D'INSTALLATION : Lampadaire Solaire

Modèle Helios - CLS2505

Capteur de présence humaine



1
Après 25 secondes
(Puissance 25%)



2
Quand quelqu'un passe
(Puissance 100%)

Lumière quand
personne n'est là 1


Lumière quand une
personne passe 2

Hauteur de détection 3-8m

Distance de détection 7-9m

Télécommande

Avant d'utiliser la télécommande, appuyez 3 secondes sur le bouton ON/OFF du lampadaire. Un voyant rouge s'allume dans le détecteur. Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande puis faites vos programmations.

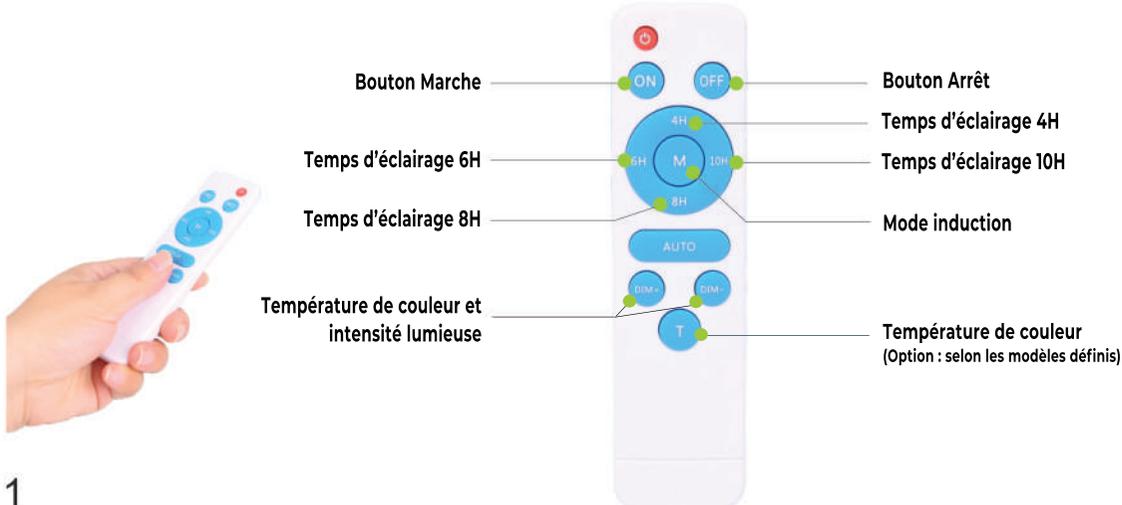

Étapes d'installation



- 1 Allumer l'interrupteur et la lumière s'allumera automatiquement la nuit.
- 2 Serrer la vis entre la tête de la lampe et le mât de la lampe.
- 3 Les lampes doivent être installées dans un endroit où l'on peut percer les vis d'expansion pour les fixer.



- 4 Serrer les quatres écrous pour terminer l'installation.
- 5 Installation complète

★ Précautions

- Veuillez faire attention à la fixation des lampes afin de ne pas blesser les gens lorsque le vent souffle.
- Afin de ne pas affecter l'utilisation des lampes, nettoyez la poussière et la saleté sur la surface des panneaux solaires tous les 3 mois.
- Vérifiez régulièrement que le fil ne s'est pas détaché ou cassé.
- Les lampes à énergie solaire contiennent des batteries. Ces batteries sont recyclables. Veuillez ne pas les jeter dans la nature.

